


## RESERVDELAR

VARIANT HÖGER (RDKM-1)

VARIANT VÄNSTER (RDKM-2) EJ VISAD.

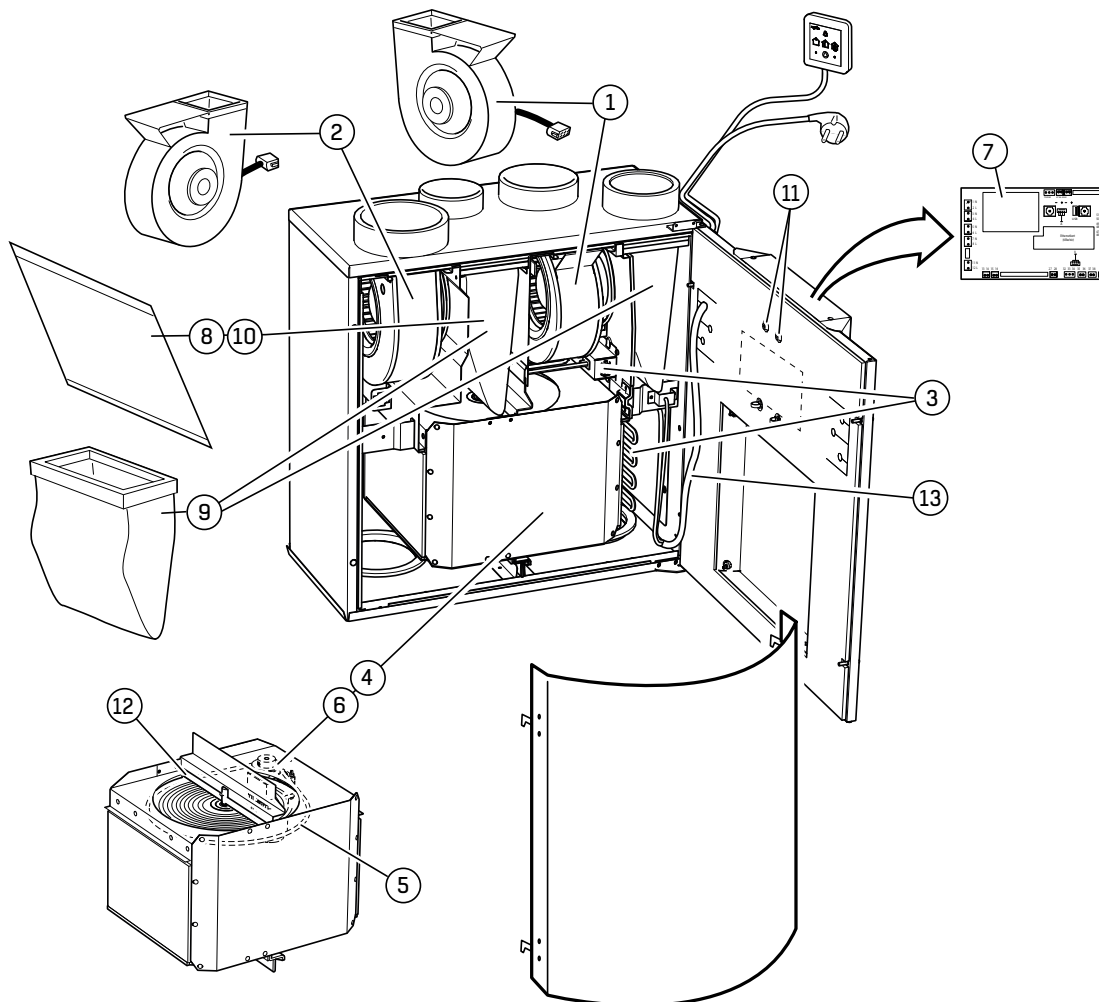

Om anslutningskabeln skadas, måste den ersättas av tillverkaren, auktoriserad servicefirma eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara.

Pos	Beteckning	Benämning	Ingår i	Antal	Anmärkning
1	RDKR-99-01-1	Tillluftsfläkt högeraggregat	RDKM-1	1	
1	RDKR-99-01-2	Tillluftsfläkt vänsteraggregat	RDKM-2	1	
2	RDKR-99-02-1	Frånluftsfläkt högeraggregat	RDKM-1	1	
2	RDKR-99-02-2	Frånluftsfläkt vänsteraggregat	RDKM-2	1	
3	RDKR-99-03	Elbatteri (för-, eftervärmare)	RDKM-1.../RDKM-2...	1	
4	RDKM-99-02	Rotor, komplett	RDKM-1.../RDKM-2...	1	
5	RDKM-99-08	Drivrem, rotor	RDKM-1.../RDKM-2...	1	
6	RDKS-99-01	Rotormotor	RDKM-1.../RDKM-2...	1	
7	RDKS-99-03	Styrtkort	RDKM-1.../RDKM-2-a-b-c-d-1	1	
8	RDKG-99-14	Planfilter (G3) ISO Coarse (1 st)	RDKM-1.../RDKM-2...	1	
9	RDKG-99-15	Påsfiler (M5) ISO Coarse 85% (1 st)	RDKM-1.../RDKM-2...	1	
9	RDKG-99-16	Påsfiler (F7) ISO ePM1 50% (1 st)	RDKM-1.../RDKM-2...	1	
10	RDKG-99-22	Filtersats (G3) ISO Coarse, utan ram	RDKM-1.../RDKM-2...	10	
11	RDKS-99-04	Temperaturgivare	RDKM-1.../RDKM-2...	3	
12	RDKM-99-14	Borstlist + Borstlisthållare	RDKM-1.../RDKM-2...	1	
13	RDKM-99-05	Kablage komplett	RDKM-1.../RDKM-2...	1	